TOCH

MOBILE

Angel II

1 ACERCA DEL ALMACENAMIENTO DE DATOS Y OPERACIÓN 4

2 CONSIDERACIONES Y SEGURIDAD.....4

3 BOTONES, APARIENCIA DE TELÉFONO E ICONOS ILUSTRADOS.....7

3.1 VISTA EXTERNA 7

3.2 ILUSTRACIÓN DE BOTONES.....10

4 ÍCONOS EN LA PANTALLA.....12

5 INSTALAR Y SACAR LA TARJETA SIM...15

6 USO DE LA BATERÍA Y EL CARGADOR 17

6.1 USO DE LA BATERÍA 17

6.2 USO DEL CARGADOR 18

7 INSTALACIÓN DE UNA TARJETA DE MEMORIA MICROSD.....20

8 FUNCIONAMIENTO BÁSICO 23

8.1 ENCENDER Y APAGAR EL TELÉFONO.....23

8.2 HACER Y RECIBIR LLAMADAS 23

8.2.1 Hacer llamada con teclado numérico 24

8.2.2 Realizar una llamada desde la agenda 24

8.2.3 Marcación de llamadas recientes 25

8.2.4 Recibir llamadas 25

8.3 EJECUTAR LA FUNCIÓN DE SOS 25

8.4 CONFIGURACIÓN MULTIMEDIA 26

8.5 USAR RADIO FM 30

8.6 ACTIVAR/DESACTIVAR REPRODUCTOR DE MÚSICA 30
8.7 BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR TECLADO NUMÉRICO 32
8.8 ESCRIBIR MENSAJE DE TEXTO (SMS) 32
8.9 VER MENSAJES DE TEXTO Y MULTIMEDIA RECIBIDOS 34
8.10 BORRAR MENSAJES DE TEXTO 34
8.11 CONFIGURAR OPCIONES DE SOS 35
8.12 DESACTIVAR/ACTIVAR LECTURA DE NÚMERO DE LLAMADA ENTRANTE Y PRONUNCIACIÓN DE NÚMEROS AL PRESIONAR LAS TECLAS. 37
8.12.1 Desactivar/Activar lectura de número de llamada entrante 37
8.12.2 Pronunciación de números al presionar las teclas 37
8.13 TOMAR FOTOS.....39
8.14 VER FOTOS 40
8.15 GRABAR VÍDEOS 41
8.16 VER VÍDEOS 42
8.17 CONFIGURAR FECHA Y HORA 44
8.18 CAMBIAR PIN DE TARJETA SIM 45
8.19 ACCESO A CALCULADORA 46
8.20 VER CALENDARIO Y PROGRAMAR EVENTOS47
8.21 ESTABLECER ALARMA 47
8.22 ESCRIBIR MENSAJE MULTIMEDIA 48
8.23 CONFIGURAR ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES MULTIMEDIA (MMS) 50

9 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 53
9.1 EL TELÉFONO MÓVIL SOLICITA EL "CÓDIGO PIN" AL ENCENDERSE.....53

9.2 EL TELÉFONO SOLICITA "INSERTAR LA TARJETA SIM".....53
9.3 EL TELÉFONO MÓVIL SOLICITA "POR FAVOR, INTRODUZCA EL CÓDIGO DE BLOQUEO ".....53
9.4 NO HAY RED.....53
9.5 NO ESCUCHO A LOS DEMÁS PERO LOS DEMÁS SÍ ME ESCUCHAN 54

10 EL TELÉFONO NO RECONOCE MI TARJETA MICROSD O NO PUEDE LEER LA MÚSICA, FOTOS O VÍDEOS ALMACENADOS EN MI TARJETA MICROSD.....54
10.1 EL TELÉFONO NO ENCIENDE 55
10.2 NO SE ACTIVA LA FUNCIÓN DE SOS 55

11 GUÍA RÁPIDA DE SOLUCIÓN DE FALLAS 56

1 Acerca del Almacenamiento de Datos y Operación

El área de almacenamiento interno del teléfono y los medios de almacenamiento externo como tarjetas MicroSD que eventualmente podrían incluirse con este dispositivo, están vacíos (excluyendo la información interna propia del dispositivo para su funcionamiento estándar), lo que quiere decir que no contiene ninguna foto, música o vídeos, aplicación de Internet o datos de esas aplicaciones.

TOCH Mobile no tendrá ninguna responsabilidad por los datos que el usuario del teléfono lea, escriba, modifique o borre en las áreas de almacenamiento del teléfono. Estos datos serán de responsabilidad propia del usuario del teléfono.

2 Consideraciones y seguridad

Con el fin de utilizar su teléfono con eficacia y seguridad, por favor lea esta información antes de usarlo:

- Al lado de una fábrica de productos químicos, una estación de gasolina, depósito de petróleo u otros puntos de explosión, por favor atienda las recomendaciones de estos lugares respecto del uso de teléfonos celulares. Como recomendación, por favor, apague el teléfono.
- Cuando usted está conduciendo, por favor no use el teléfono. Si es necesario, estacione el vehículo primero antes de usar el teléfono.

- No utilice el teléfono en un hospital a fin de no perturbar el funcionamiento de los equipos médicos, especialmente los marcapasos cardíacos, audífonos y equipos electrónicos médicos. Por favor, cumpla las normas y regulaciones del hospital antes de usar el teléfono.
- Antes de volar en avión, apague el teléfono para no afectar el funcionamiento del avión. El uso del teléfono en un avión podría ser peligroso. Por favor atienda las recomendaciones de la tripulación al respecto.
- El uso del teléfono por parte de niños debe ser supervisado por adultos.
- Accesorios y batería: por favor utilice la batería y accesorios provistos por nuestra empresa. Si no, corre el riesgo de dañar el teléfono irreparablemente. Por favor, no abra o destruya la batería. Si la batería tiene una temperatura excesiva, está decolorada, está hinchada volumen, suda o exhibe un fenómeno inusual, por favor deje de usarla y cámbiela inmediatamente para no afectar su seguridad. Por favor, lleve la usada a un lugar de reciclaje de dispositivos electrónico, pero no tire a la basura de todos los días. **Atención:** Por favor, no cargar más de 12 horas.
- No cargar sin la batería. Cuando se quita la batería, apague a fin de no dañar el teléfono.
- El teléfono no es resistente al agua. Por favor, manténgalo seco.

- Evite usar el teléfono en caso de que se sienta con temperatura excesiva o demasiado baja.
- No tirar, dejar caer o golpear el teléfono para no destruirlo.
- De acuerdo con la certificación FCC obtenida por este dispositivo, el mismo debe ser usado a una distancia de 1.5 cm del cuerpo humano.
- Servicio Autorizado: dele mantenimiento al teléfono solamente únicamente a través del Centro de Servicio autorizado por TOCH Mobile. Por favor, No desarme el teléfono por usted mismo.

3 Botones, apariencia de teléfono e iconos ilustrados.

3.1 Vista externa

TOCH
Tecla de función **Derecha**
Tecla de función **Izquierda**
Tecla de **Llamada**
Teclado **Numérico**
Tecla de Fin de Llamada (Además enciende y apaga el teléfono)
Tecla de **Menú: arriba y abajo**

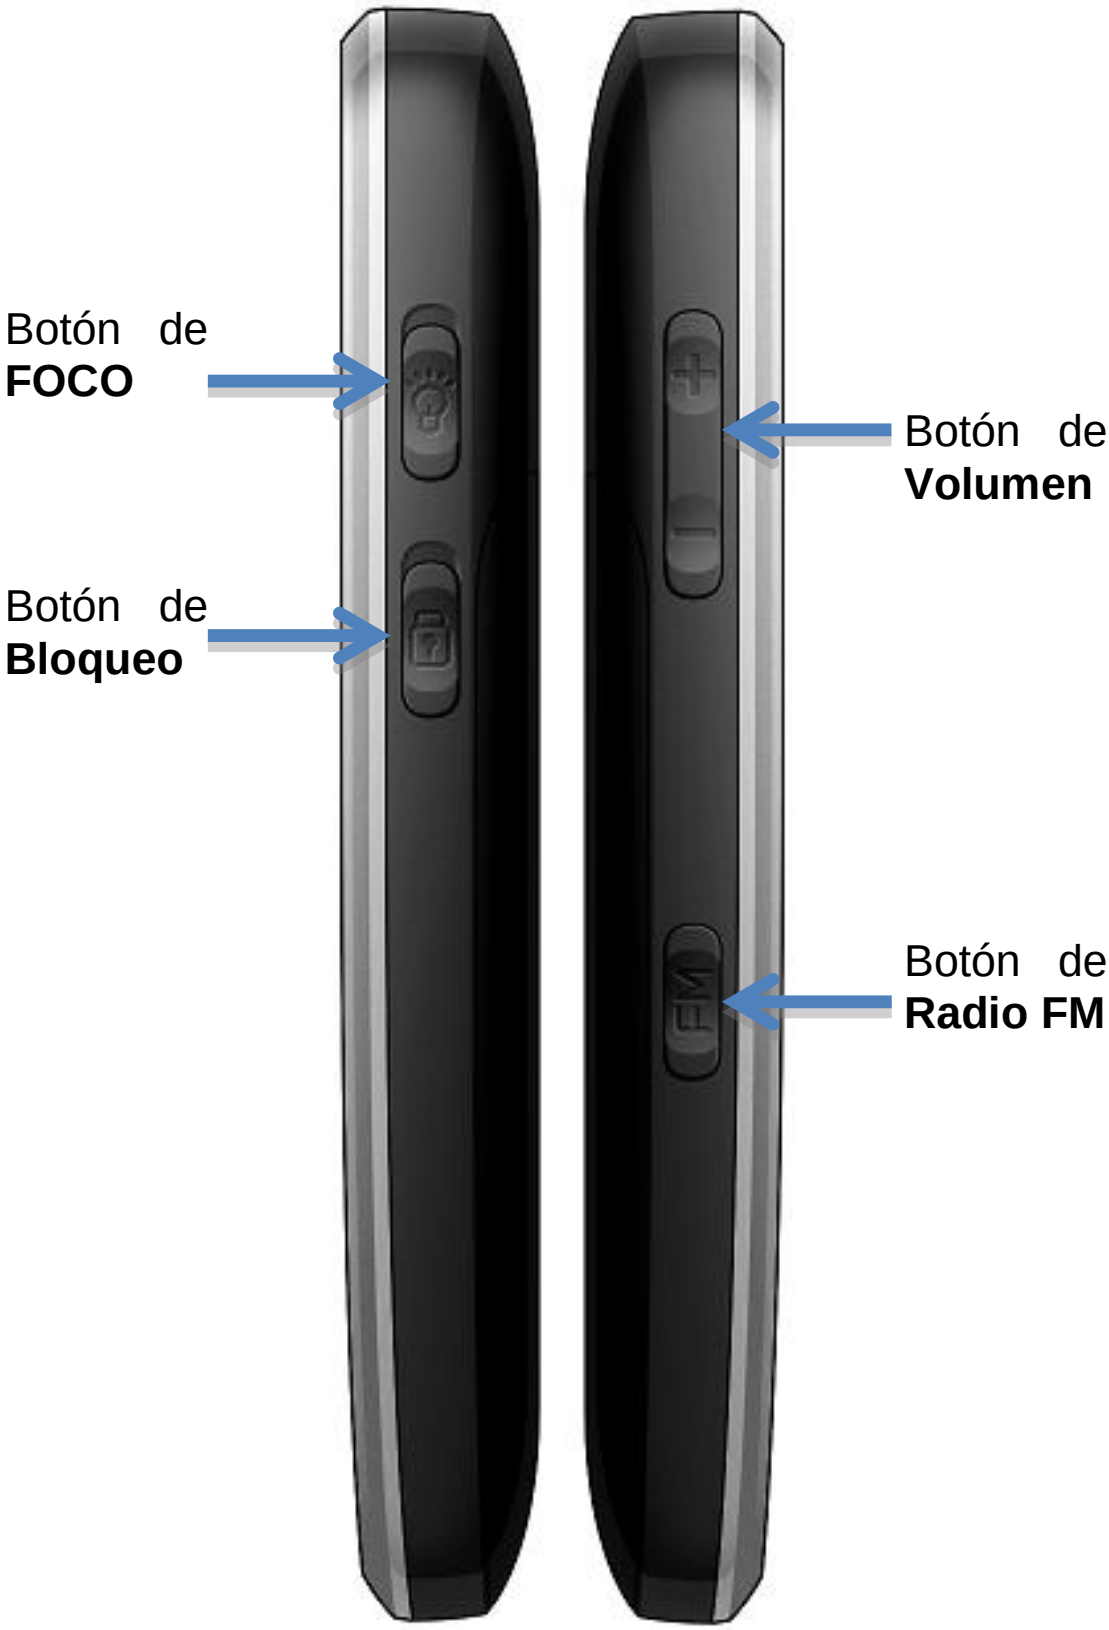
Botón de
FOCO
Botón de
Bloqueo
Botón de
Volumen
Botón de
Radio FM
FM

Botón de **SOS**

3.2 Ilustración de Botones

Ilustración de Botones	
	Tecla de función derecha En Modo de espera entra a la agenda El modo de menú (Volver a la interfaz superior)
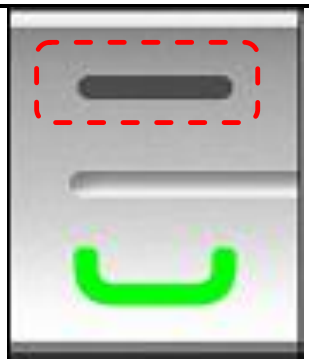	**Tecla de función izquierda (Aceptar)** En Modo de espera, entra en el menú de información o actúa como el botón "Aceptar")
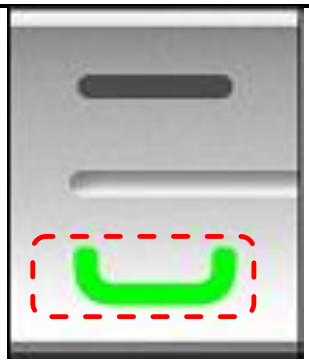	**Tecla de llamada.** Marcar y responder a las llamadas. El modo de espera permite ver y marcar todos los registros de llamadas.

	Tecla de Fin de la llamada. • Mantenga presionado el botón por 3 segundos para encender o apagar el teléfono. • El modo de llamada, cortará la llamada.
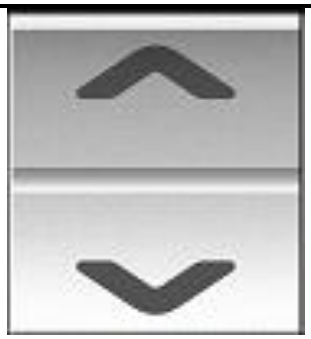	**Teclas de Menú**. Al presionarlas hacia arriba o hacia abajo seleccionan las opciones del menú.
	Botón de foco • Para encender foco, deslizarlo hacia arriba. • Para apagar foco, deslizarlo hacia abajo.
	Botón de S.O.S. • Para activar la función SOS, presione el botón por 4 segundos. • Para apagar la función SOS, presionar la tecla

	Botón de Bloqueo **Bloquear teclado:** Presione el botón hacia arriba. **Des-bloquear el teclado:** Presione el botón hacia abajo.
	Botón de Volumen, tiene varias funciones: • Modo de Llamada, sube y baja el volumen (modificar el volumen) • En modo de Radio FM y reproductor de música, sube y baja el volumen.
	Botón de Radio FM • Para encender la radio, presione el botón durante **3** segundos.

4 Íconos en la pantalla

Intensidad de la señal

llamada perdida

 Tono

Bloqueo del teclado

tono + vibración

auriculares conectados

vibración

alarma

silencio

nivel de batería

Roaming

Nuevo mensaje

Tarjeta SIM

Cargador Conectado

Error Tarjeta SIM

Cargador Desconectado

Llamadas SOS

auricular conectado

Teclado desbloqueado

Teclado Bloqueado

manos libres

Manos Libres

conectado

Error

Caliente

Pregunta

OK

bajo nivel de la batería

Cargando

Búsqueda de señal

desconectado

llamada entrante

Llamada saliente

llamada perdida

 Llamada finalizada

Espera

Silencio

5 Instalar y sacar la tarjeta SIM

1) Apague el teléfono: Si está encendido, apáguelo presionando la tecla durante 5 segundos.

2) Retire la tapa trasera: quite la tapa trasera empujándola hacia abajo como se muestra en la imagen 3:

imagen 3

3) Inserte la tarjeta SIM: como se muestra en la siguiente imagen 3-1, asegúrese de que la parte metálica de la tarjeta SIM esté vuelta hacia abajo.

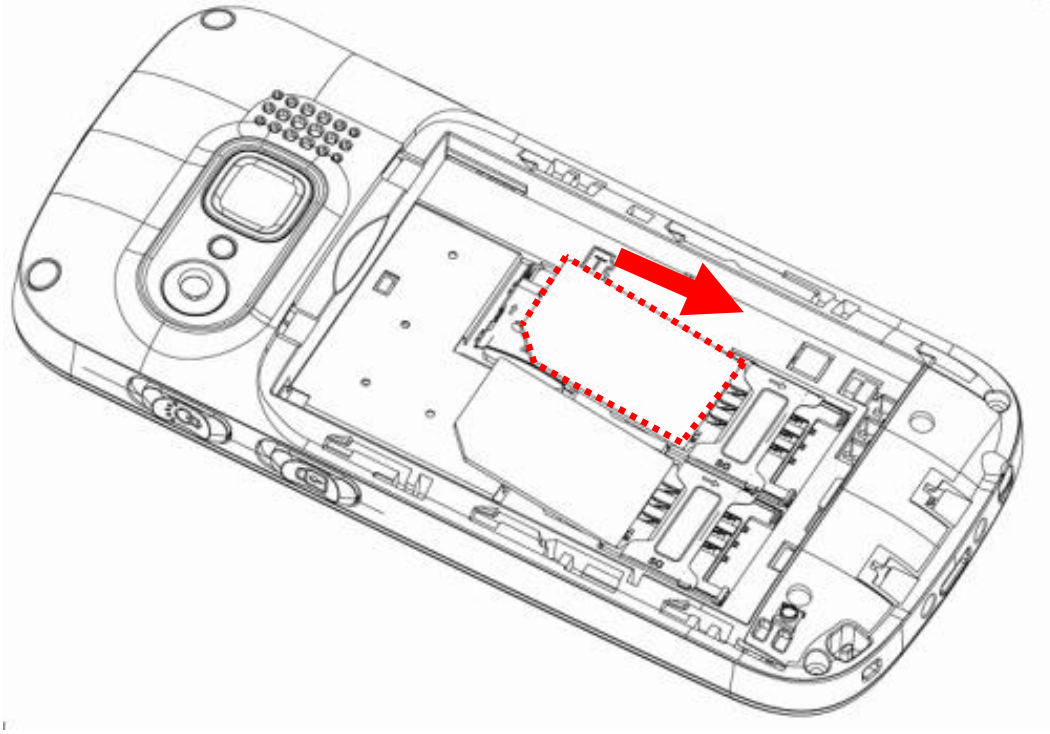

imagen 3-1

6 Uso de la batería y el cargador

6.1 Uso de la batería

Este teléfono usa una batería del tipo: Li-ion.

Cuando use el teléfono por primera vez, instale la batería y cargue el teléfono por 4 horas.
Para instalar la batería siga estos pasos:

1) Retire la tapa trasera: Quite la tapa trasera empujándola hacia abajo como se muestra en la imagen 3-2:

imagen 3-2

2) Instale la batería: Los puntos de metal de la batería deben colocarse frente a frente con los puntos de metal dentro del teléfono, luego empuje la batería hacia abajo hasta que esté en su lugar, como se muestra en la imagen 3-3.

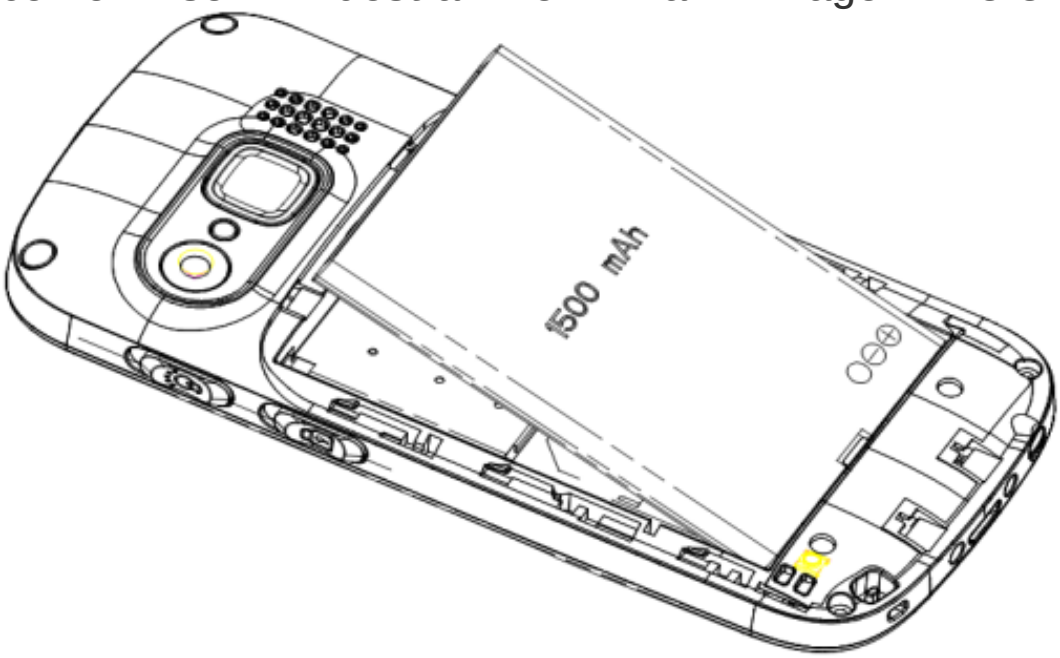

imagen 3-3

NOTA: Cuando la batería tiene poca carga, se muestra esta imagen: y suena una señal de advertencia como un pito agudo.

6.2 Uso del Cargador

a) Para cargar la batería, conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente de la pared y luego a la toma de corriente al cargador de mesa, luego

ponga el teléfono en el cargador de mesa como como se ve en la imagen 3-4.

Imagen 3-4

b) También puede conectar directamente el cable del adaptador de pared al teléfono.

c) El indicador de carga de la batería estará encendido durante la carga.
Si el teléfono está apagado mientras el cargador está conectado al teléfono, solamente el indicador de la carga de la batería se mostrará en la pantalla.

d) se muestra cuando la carga ha finalizado.

Advertencia:
Durante la carga, se debe colocar en un lugar fresco entre 0° C~ 40° C. Utilice solamente baterías, cargadores y accesorios que han sido aprobados para su uso de este modelo en particular. Conectar otros accesorios podría ser peligroso e invalidará la garantía.

7 Instalación de una tarjeta de memoria MicroSD

1) Apague el teléfono: Si está encendido, apáguelo presionando la tecla durante 5 segundos.

2) Retire la tapa trasera: quite la tapa trasera empujándola hacia abajo como se muestra en la imagen 3-5:

imagen 3-5

3) Inserte la tarjeta MicroSD: inserte la tarjeta MicroSD como se muestra en la imagen 3-6

NOTAS:

- La parte metálica debe ir hacia abajo
- El teléfono solo puede manejar tarjetas de hasta **8GB.**

imagen 3-6

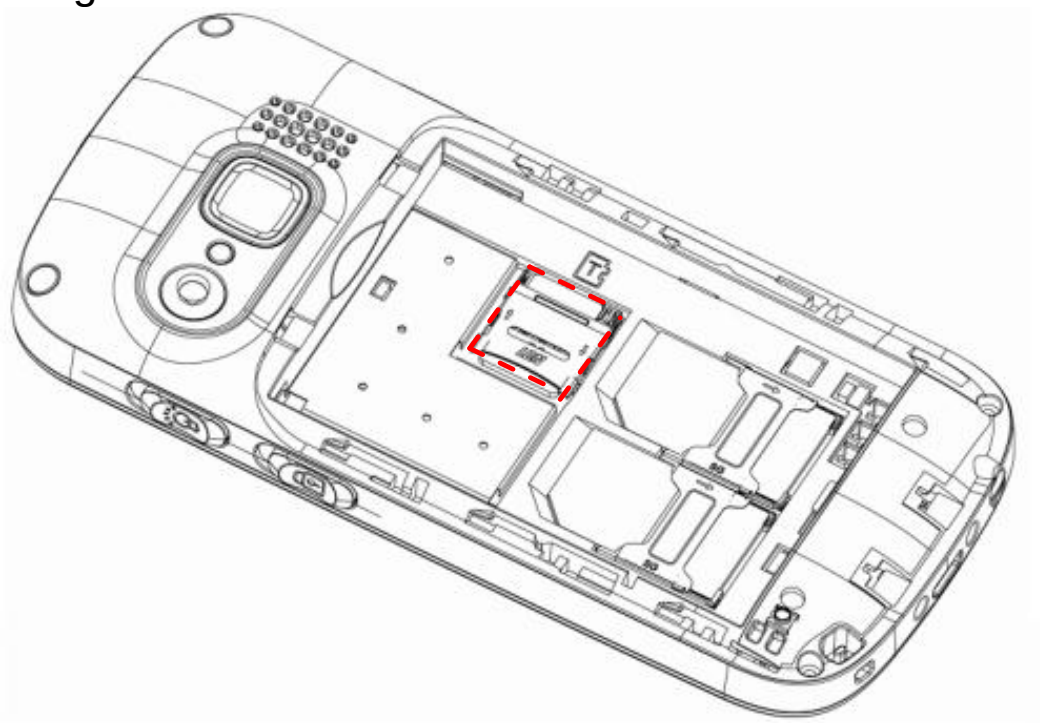

La tarjeta de memoria MicroSD actuará como almacenamiento del teléfono: La primera vez cuando inserte la tarjeta, es mejor configurar el reproductor de música, reproductor de vídeo, grabador de vídeo, cámara y el grabador de sonido para que guarde la información de estos programas

directamente a la tarjeta de almacenamiento que está instalando.
Para saber cómo configurar estas opciones por favor vaya a la sección: **8.4 Configuración Multimedia**

8 Funcionamiento básico

8.1 Encender y apagar el teléfono

ENCENDER EL TELÉFONO: Si el teléfono está apagado, presione la tecla por 5 segundos, si ha instalado la tarjeta SIM, el teléfono le pedirá el PIN de entrada, digite el PIN y presione la tecla "Aceptar" . Una vez que lo encienda, el teléfono buscará conexión a la red celular de forma automática. Una vez conectado a la red celular, el nombre del proveedor de servicio se mostrará en la parte superior de la pantalla. Ahora ya puede marcar y recibir llamadas.

APAGAR EL TELEFONO: Si el teléfono está encendido, presione la tecla por tres segundos o más hasta que el teléfono se apague.

8.2 Hacer y recibir llamadas

8.2.1 Hacer llamada con teclado numérico

Cuando el teléfono está en espera, introduzca el número deseado con el teclado numérico y presione la tecla . Después de que la llamada es contestada, se mostrará la información de la llamada en la pantalla.

Para cortar la llamada presione la tecla **dos veces.**

8.2.2 Realizar una llamada desde la agenda

1. En modo de espera, presione la tecla de **Menú** hacia abajo, y busque **"Contactos"**, o en modo de espera, presione la tecla "tecla de función **Derecha**"
2. Utilice las teclas de Menú para desplazarse por la agenda, o una búsqueda rápida al pulsar la tecla correspondiente a las letras del nombre que usted busca.
3. Presione para marcar.

8.2.3 Marcación de llamadas recientes

1. Estando en modo de espera, presione y se mostrará una lista de llamadas recientes.

2. Vaya al número disponible, y presione .

8.2.4 Recibir llamadas

1. Cuando reciba una llamada, se mostrará en la pantalla el número del remitente y el nombre si ha sido incluido en la lista de contactos. Presione para contestar, o presione “Rechazar” para apagar el timbre de llamada y para rechazar la llamada (señal de ocupado). También puede Puede pulsar para rechazar la llamada directamente.

2. Presione para finalizar la llamada.

8.3 Ejecutar la función de SOS

ATENCIÒN: *Previamente debe haber configurado las opciones de SOS, por favor ver el apartado* ***8.11 Opciones SOS****.*

Para activar la **función de SOS** presione el **botón SOS**

durante **5 segundos.**

Entonces sonará una alarma y el teléfono enviará el mensaje de texto predefinido, a los números que usted haya registrado en la configuración de la función de SOS (ver apartado **8.11**), luego de enviar el mensaje, automáticamente llamará a esos números y cuando la llamada sea contestada el teléfono se pondrá en modo de altavoz. Una vez que la llamada sea contestada (por una persona o una contestadora automática) el teléfono detiene la función y NO continuará llamando.

NOTA: Para detener la función SOS debe presionar el **botón** .

8.4 Configuración Multimedia

A continuación las instrucciones para configurar la tarjeta de memoria MicroSD y las opciones para escuchar música grabada en la tarjeta, ver vídeos, tomar fotos y grabar vídeos con su teléfono:

PASOS:

1) Instalar una tarjeta de memoria tipo MicroSD con capacidad de hasta 8GB en el teléfono: para esto

siga las instrucciones de la sección: **7 Instalación de una tarjeta de memoria MicroSD**, de este manual de usuario.
NOTA: la tarjeta de memoria No viene incluida con el teléfono por lo que el usuario debe proveer una.

2) Encender el teléfono y seguir las **siguientes instrucciones** que le permitirán usar la tarjeta MicroSD para almacenar música, fotos y vídeos.

2.2) Con la tecla de menú 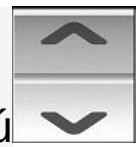 , arriba o abajo, vaya a menu: Multimedia -> Visor de Imágenes -> Opciones -> Almacenamiento: ahí con la tecla de menú arriba/abajo escoja: “Tarjeta de memoria”, presione la tecla 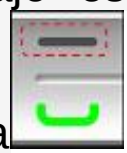 , ”Aceptar” y luego salga del menú presionando la tecla Roja .

2.3) Con la tecla de menú 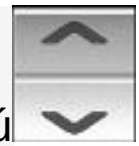 , arriba o abajo, vaya a menu: Multimedia -> Reproductor de Audio -> luego salga del menú presionando la tecla Roja .

2.4) Con la tecla de menú 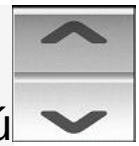 , arriba o abajo, vaya a menu: Multimedia -> Reproductor de Vídeo-> Opciones -> Almacenamiento: ahí con la tecla de menú arriba/abajo escoja: “Tarjeta de memoria”, presione la tecla , ”Aceptar” y luego salga del menú presionando la tecla Roja .

3) Encienta su computadora y una vez que haya entrado a su sesión de usuario, conecte a la computadora el cable USB provisto con el producto, luego conecte el cable USB al teléfono.

NOTA: únicamente está probado este procedimiento para los sistemas operativos Microsoft Windows de la versión XP o versiones posteriores.
Si necesita orientación sobre cómo usar una computadora o el sistema operativo Microsoft Windows XP o superior, por favor contacte a una persona con experiencia en el uso de los mismos.

4) En el teléfono se mostrarán dos opciones:

- Almacenamiento Masivo
- Puerto COM

Escoger: "Almacenamiento Masivo", luego presionar la tecla , ”Aceptar”.

5) Se agregarán dos unidades de almacenamiento a su computadora: la que aparece de primero de arriba hacia abajo, corresponde a la tarjeta MicroSD instalada en el teléfono y en esta unidad es que debe almacenar sus archivos.

6) En la tarjeta MicroSD deben existir las siguientes **tres** carpetas en la raíz de la unidad:

- **My Music:** En esta carpeta debe colocar los archivos de música en formato .MP3 que desea escuchar en el teléfono, si los archivos de música están en otra carpeta, el teléfono **NO** los reproducirá, NOTA: el teléfono solo reproduce archivos de música en formato .MP3 y .MDI
- **Videos:** Es esta carpeta quedarán almacenados los archivos de vídeo que son grabados con el teléfono y ahí debe colocar los archivos de vídeo que desea reproducir. NOTA: el teléfono solo reproduce archivos en formato .AVI y .MP4
- **Photos:** En esta carpeta quedarán almacenadas las fotografías que sean tomadas con la cámara del teléfono.

8.5 Usar radio FM

1. Estando en modo de espera, presione el **botón** por **4 segundos**

2. Con la tecla de Menú , arriba o abajo sintonice la emisora que desea escuchar.

3. Con el botón “+” y “-” de la tecla de Volumen, sube y baja el volumen respectivamente.

4. Para salir de la función de radio FM, presione la tecla .

8.6 Activar/Desactivar reproductor de música

1. Con la tecla de menú 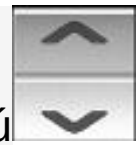 , arriba o abajo, vaya a menu: Multimedia -> Reproductor de Audio.

2. Con la tecla de Menú 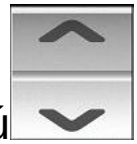 , arriba y abajo puede escoger la canción que desea escuchar.

3. Con la tecla **“5”** pone en pausa o activa de nuevo la reproducción de música.
4. Con el botón “+” y “-” de la tecla de Volumen, sube y baja el volumen respectivamente.

5. Para salir de la función de reproductor de música., presione la tecla .

8.7 Bloquear y Desbloquear teclado numérico

1. Para **Bloquear** el teclado numérico, presione hacia arriba el botón , el teléfono mostrará en la pantalla el mensaje: **Teclado bloqueado** y en la pantalla arriba aparecerá esta imagen:

2. Para **Desbloquear** el teclado numérico presione por hacia abajo el botón .

8.8 Escribir Mensaje de texto (SMS)

1. Estando en modo En Espera, presione la Tecla de Función Izquierda , “Mensajes”.

2. Seleccione “Escribir Mensaje” y presione “Aceptar”.

3. Seleccione “Mensaje de texto” y presione “Aceptar”.

4. Escriba su mensaje con el teclado numérico. Si desea obtener una lista de caracteres especiales, entonces presione la tecla asterisco, , Seleccione el caracter deseado con la tecla de Menú y presione “Aceptar”.

5. Una vez que termine el mensaje presione la tecla de función **Izquierda** “Opciones”.

6. Escoja la opción, “Enviar a” y presione “Seleccionar”.

7. Con la tecla de Menú, escoja la opción “Introducir número” y digite el número al que desea enviar el mensaje o bien, escoja “Añadir desde Contactos” y escoja el contacto al que desea enviar el mensaje. Luego presione el botón “Aceptar”. Si desea agregar más destinatarios, repita de nuevo este paso 7.

8. Presione el botón “Opciones”.

9. Con la tecla de Menú, escoja la opción “Enviar” y presione el botón “Seleccionar”. Entonces el teléfono enviará su mensaje.

8.9 Ver mensajes de texto y multimedia recibidos

1. Estando en modo En Espera, presione la Tecla de Función Izquierda , “Mensajes”.

2. Seleccione “Buzón de entrada” y presione “Aceptar”.

3. Con la Tecla de Menú 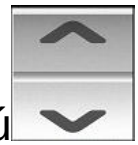 ,arriba y abajo puede ver la lista de mensajes recibidos.

4. Para ver el contenido detallado de un mensaje, presione “Opciones” y luego “Ver”.

5. Para regresar al modo En Espera presione la tecla roja

8.10 Borrar mensajes de texto

1. Estando en modo En Espera, presione la Tecla de Función Izquierda , “Mensajes”.

2. Con la Tecla de Menú 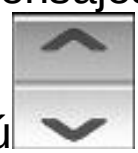 , arriba y abajo, escoja “Buzón de entrada” o “Borradores” o ”Buzón

de salida” o “Mensajes enviados” según sea la carpeta de donde desea borrar el mensaje.
Luego presione “Aceptar”.

3. Con la Tecla de Menú 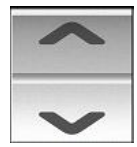 , arriba y abajo, escoja el mensaje que desea borrar y presione “Opciones”.

4. Con la Tecla de Menú 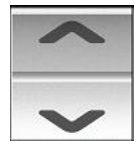 , arriba y abajo, escoja “Eliminar”. Y con la Tecla de Función Izquierda , presione “Seleccionar”.

5. Presione la Tecla de Función Izquierda “Sí”.

8.11 Configurar opciones de SOS

1. Estando en modo de espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Configuración”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”. Con la Tecla de Menú

, escoja “Opciones SOS” y presione “Aceptar”.

2. Para grabar o borrar los números a los que se enviará el Mensaje SOS y se les llamará, escoja con la tecla de menú 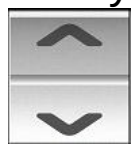 , la opción “Números de SOS”, y luego presione la tecla “Aceptar”. Luego con la tecla de menú 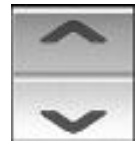 escoja las opciones “Número 1” hasta “Número 5”, escriba el número deseado o bórrelo y luego presione “Opciones”, luego escoja “Guardar” y luego presione “Seleccionar”.

4. Con la Tecla de menú 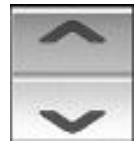 , escoja “Mensaje de SOS”, entre con la Tecla de Función Izquierda “Aceptar”, escriba el mensaje de SOS que desee y presione “Aceptar”.

8.12 Desactivar/Activar lectura de número de llamada entrante y pronunciación de números al presionar las teclas.

8.12.1 Desactivar/Activar lectura de número de llamada entrante

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Configuración”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”.

2. Con la Tecla de Menú, escoja “Leer Número Entrante” y con la Tecla de Función Izquierda presione “Aceptar”, luego con la tecla de Menú escoja “Encendido” o “Apagado”, luego presione “Aceptar”.

8.12.2 Pronunciación de números al presionar las teclas

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja

“Configuración”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”.

2. Con la Tecla de Menú, escoja “Perfiles de usuario” y con la Tecla de Función Izquierda presione “Aceptar”, luego con la tecla de Menú escoja “General” luego presione “Opciones”, “Personalizar”.

3. Con la tecla de menú 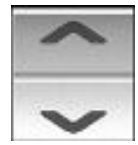 escoja, “Personalizar” y presione “Seleccionar”.

4. Con la tecla de menú 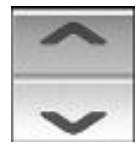 escoja “Teclado Numérico” y presione “Opciones” , luego escoja “Cambiar” y presioner “Seleccionar”.

5. Con la tecla de menú escoja, “Silencio”, “Clic” o “Tono” y presione “Aceptar”.

6. Luego presione “Opciones”, y escoja “Guardar” y presione “Seleccionar”.

8.13 Tomar fotos

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Cámara de vídeo”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”. Entonces se mostrará la cámara y podrá tomar fotos.

2. Con la cámara activa presione la Tecla **“5”**, para tomar fotos. Luego presione La tecla de función Derecha para volver a la cámara.

3. Con las Tecla “4” y “6”, puede alejar o acercar la toma.

4. Con la Tecla de Función Izquierda puede entrar al menú de configuración de la cámara para establecer las diferentes opciones de la cámara y además establecer donde se almacenarán las imágenes: si en el teléfono o en la tarjeta de memoria MicroSD si es que ha instalado una.

5. Con la tecla roja puede salir de la cámara.

8.14 Ver fotos

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú 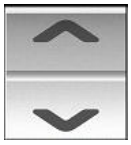 , arriba o abajo y escoja “Multimedia”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”.

2. Con la Tecla de Menú, escoja “Visor de imágenes”, luego y presione la Tecla de Función Izquierda “Aceptar”, luego con la misma tecla “Opciones” y luego “Ver”.

3. Con la Teclas “4” y “6” podrá ir viendo las fotos tomadas.

4. Con la Tecla roja puede salir del visor de fotos.

8.15 Grabar vídeos

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú 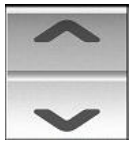 , arriba o abajo y escoja “Cámara de vídeo”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”. Entonces se mostrará la cámara.

2. Con la tecla de menú hacia abajo escoja el ícono , de Cámara de Vídeo.

3. Con la cámara activa presione la Tecla **“5”**, inicia la grabación de un vídeo, con la misma tecla “5” pone en pausa la grabación y con tecla de

función Derecha detiene la grabación. Luego presione La tecla de función Derecha para volver a la cámara.

3. Con las Tecla “4” y “6”, puede alejar o acercar la toma.

4. Con la Tecla de Función Izquierda puede entrar al menú de configuración de la cámara para establecer las diferentes opciones de la cámara y además establecer donde se almacenarán los vídeos: si en el teléfono o en la tarjeta de memoria MicroSD si es que ha instalado una.

5. Con la tecla roja puede salir de la cámara.

8.16 Ver vídeos

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja

“Multimedia”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”.

2. Con la Tecla de Menú , arriba o abajo, escoja “Reproductor de Vídeo”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”.

3. Con la Tecla de Menú , arriba o abajo, puede ver la lista de vídeo grabados.

4. Para reproducir un vídeo, sobre el vídeo deseado presione la Tecla de Función Izquierda “Opciones”, luego presione la misma tecla “Seleccionar” sobre la opción “Reproducir”.

5. Con la tecla Tecla **“5”**, podrá reproducir o pausar el vídeo.

4. Con la tecla roja puede salir del reproductor de vídeos.

8.17 Configurar fecha y hora

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Configuración”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”. Con la Tecla de Menú, escoja “Teléfono” y presione “Aceptar”.

2. Escoja la opción “Hora y Fecha” y presione “Aceptar”.

3. Escoja la opción “Configurar hora/fecha” y presione “Aceptar”

4. Escriba la hora en formato de 24 horas y la fecha en formato de Año/mes/día, luego presione “Guardar”

5. Una vez establecida la hora y fecha, puede escoger si desea ver la hora en formato de 12 o 24 horas, para esto escoja “Configurar Formato” y presionar el botón “Aceptar”, entrará a una opción con la viñeta “Tiempo”, para escoger el formato

deseado, presione las teclas “5” y “6”, luego presione el botón “Aceptar”.

6. Con la tecla roja puede salir de la configuración de fecha y hora.

8.18 Cambiar PIN de tarjeta SIM

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Configuración”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”. Con la Tecla de Menú, escoja “Configuración de Seguridad” y presione “Aceptar”.

2. Escoja la opción “Seguridad SIM1” o “Seguridad SIM2” y presione “Aceptar”.

3. Escoja la opción “Bloqueo de PIN” y presione “Encendido” o “Apagado”, el teléfono le pedirá ingresar el PIN, digítelo y presione “Aceptar”

4. Escoja la opción “Cambiar PIN” y presione “Aceptar”, el teléfono le pediré que digite el PIN

actual primero y luego el nuevo PIN en dos ocasiones.

5. Luego presione “Aceptar”.

8.19 Acceso a Calculadora

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Calculadora”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”.

2. Con el Teclado numérico digite el número deseado y con la Tecla de Menú 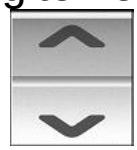 escoja el operador “+”, “-”, “x” y “÷”, luego presione “Aceptar”.

3. Con la Tecla de Función Derecha puede borrar números y salir de la Calculadora.

8.20 Ver Calendario y programar eventos

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Calendario”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”.

2. Con la Tecla de Menú podrá moverse arriba y abajo entre los días del calendario y con la tecla de volumen “+” y “-” podrá moverse izquierda y derecha.

3. Con la Tecla de Función Izquierda , “Opciones” podrá entrar al menú de Eventos del calendario y agregar nuevos o borrar actuales.

8.21 Establecer alarma

1. Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Alarma”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”.

2. Podrá establecer hasta 5 alarmas diferente, con la Tecla de Menú podrá moverse arriba y abajo entre las alarmas.

3. Presione la Tecla de Función Izquierda “Editar” sobre la alarma deseada.

4. Con la Tecla de Menú podrá moverse entre las opciones principales de la alarma y con la tecla de volumen “4” y “6” podrá escoger las sub-opciones de cada opción principal.

5. Una vez que haya establecido las opciones y sub-opciones de la alarma deseada, presione la Tecla de Función **Derecha** “Hecho”, para guardar la alarma.

6. El teléfono le preguntará si desea guardar la configuración de la alarma, presione “Sí” o “No” según lo desee

8.22 Escribir Mensaje Multimedia

Antes de escribir un Mensaje Multimedia (MMS), debe asegurarse de haber ejecutado TODOS los pasos descritos en la sección: **8.23 Configurar envío y recepción de Mensajes Multimedia (MMS)**

1. Estando en modo En Espera, presione la Tecla de Función Izquierda , “Mensajes”.

2. Seleccione “Escribir Mensaje” y presione “Aceptar”.

3. Seleccione “Mensaje de multimedios” y presione “Aceptar”.

4. Presione “Opciones”

5. Escoja “Añadir imagen” o “Añadir sonido” o “Añadir video”, luego presione “Aceptar”

6. Presione “Seleccionar”

7. Con la Tecla de Menú 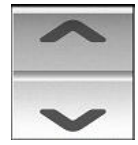 , arriba o abajo y escoja “Teléfono” o “Tarjeta de memoria” y presione “Abrir”.

8. Con la Tecla de Menú 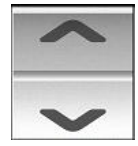 , arriba o abajo y escoja “Download”, “My Music” o “Videos” o “Photos” y presione “Abrir”.

9. Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja el archivo que desea enviar y presione “Aceptar”

10. Presione “Opciones”.

11. Escoja la opción, “Enviar a” y presione “Seleccionar”.

12. Con la tecla de Menú, escoja la opción “Introducir número” y digite el número al que desea enviar el mensaje o bien, escoja “Añadir desde Contactos” y escoja el contacto al que desea enviar el mensaje. Luego presione el botón “Aceptar”. Si desea agregar más destinatarios, repita de nuevo este paso 12.

13. Presione el botón “Opciones”.

9. Con la tecla de Menú, escoja la opción “Enviar” y presione el botón “Seleccionar”. Entonces el teléfono enviará su mensaje.

8.23 Configurar envío y recepción de Mensajes Multimedia (MMS)

Esta configuración debe ser realizada por el personal técnico de su proveedor de servicios telefónicos, por favor acuda con este manual de

usuario a una sucursal de su proveedor o bien solicite ayuda de su proveedor.

Además, para enviar y recibir mensajes multimedia, es indispensable que:

a. Su proveedor de servicio telefónico haya activado esta característica para su línea telefónica.
b. Usted haya instalado una tarjeta de memoria MicroSD en el teléfono.

Asegúrese de lo anterior antes de continuar con la configuración.

PASOS de configuración para el personal técnico del proveedor de servicio:

1. Con la tecla de menú 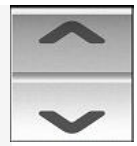 , arriba o abajo,ingresa al menú principal del teléfono, en el menú escoja: Configuración -> Conectividad -> Cuentas de datos -> Opciones -> Agregar cuenta PS:

NOTA: con la tecla “**#**” puede cambiar de teclado predictivo a TAP

Ahí podrá configurar las siguientes opciones:

1. Nombre de cuenta
2. NPA (APN)
3. Nombre de usuario

4. Contraseña
5. Tipo de autorización (Normal,Seguro). Escoja con con las teclas “+” y “-“.
6. Configuración avanzada
    1. Página principal
    2. Tipo de conexión (HTTP,WAP)
    3. Usar proxy (Sí, No)
    4. Dirección del proxy
    5. Puerto del proxy
    6. Nombre de usuario
    7. Contraseña
    8. DNS primario
    9. DNS secundario
    10. Dirección IP
    11. Máscara de subred

Presione el botón “Hecho” , luego presione “Aceptar”. Luego salga del menú con la tecla

2. Con la tecla de menú 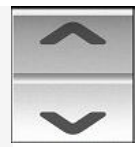 , arriba o abajo,ingresa al menú principal del teléfono, en el menú escoja: Mensajes -> Configuración de mensajes -> Mensaje de Multimedios -> Cuenta de datos:

Ahí escoja la cuenta de datos recién creada y presione el botón “Aceptar”, luego salga del menú con la tecla ..

9 Solución de Problemas

Con el fin de evitar llamadas innecesarias al centro de servicio y ahorrarle tiempo y dinero por problemas de funcionamiento del teléfono, por favor, haga los siguientes auto-exámenes.

9.1 El teléfono móvil solicita el "código PIN" al encenderse

Compruebe que el código PIN esté activado. Usted debe ingresar el código PIN de la tarjeta SIM. También puede desactivar la función del código PIN de verificación.

9.2 El teléfono solicita "Insertar la tarjeta SIM".

Revise que la tarjeta SIM esté en su lugar.

9.3 El teléfono móvil solicita "Por favor, introduzca el código de bloqueo "

Usted estableció el bloqueo del teléfono. Debe introducir la contraseña para el desbloqueo.

9.4 No hay red

Es posible que no haya cobertura de la red GSM

9.5 No escucho a los demás pero los demás sí me escuchan

Verifique que el volumen del auricular no esté totalmente desactivado. Para esto haga una llamada telefónica y mientras está en la llamada, presione varias veces el botón **“+”** de la tecla de volumen

10 El teléfono no reconoce mi tarjeta MicroSD o no puede leer la música, fotos o vídeos almacenados en mi tarjeta MicroSD

En la tarjeta MicroSD deben existir las siguientes **tres** carpetas en la raíz de la unidad:

- **My Music:** En esta carpeta debe colocar los archivos de música en formato .MP3 que desea escuchar en el teléfono, si los archivos de música están en otra carpeta, el teléfono **NO** los reproducirá, NOTA: el teléfono solo reproduce archivos de música en formato .MP3 y .MDI
- **Videos:** Es esta carpeta quedarán almacenados los archivos de vídeo que son grabados con el teléfono y ahí debe colocar los archivos de vídeo que desea reproducir. NOTA: el teléfono solo

reproduce archivos en formato .AVI y .MP4

- **Photos:** En esta carpeta quedarán almacenadas las fotografías que sean tomadas con la cámara del teléfono (**Verifique que su tarjeta MicroSD no sea mayor a 4GB**)

10.1 El teléfono no enciende

Si el teléfono está nuevo y nunca ha sido usado asegúrese de realizar correctamente TODOS los pasos descritos en la sección: **6 Uso de la Batería y el Cargador**

Si el teléfono ya ha sido usado y funcionaba perfectamente y ahora no enciende. Cárguelo por 4 horas para asegurar que la batería esté completamente cargada.

10.2 No se activa la función de SOS

Verifique que el teléfono tiene instalada una tarjeta SIM, Estando en modo De Espera, presione la Tecla de Menú , arriba o abajo y escoja “Configuración”, luego presione la Tecla de Función Izquierda , ”Aceptar”. Con la Tecla de Menú, escoja “Opciones SOS” y presione “Aceptar”

Verifique que hayan números de SOS registrados.

11 Guía rápida de solución de fallas

Para garantizar el funcionamiento óptimo de todas nuestras unidades, el punto de venta o vendedor debe entregar al comprador final (usuario) el terminal probado completamente fuera de la caja y

todos sus accesorios también.

Unidad NO carga: En este caso el procedimiento más básico es descartar fallas en los accesorios que involucran esta situación los cuales son: Batería, cable y cargador, verificar que estos se encuentren en buenas condiciones y realizar pruebas con estos nuevos accesorios.

Unidad NO enciende: La primera y principal causa de este fallo es la batería, probar la unidad con una batería en buen estado y bien cargada. (Recuerde que el botón de encendido debe ser presionado por al menos 3 segundos)

NO escucho en la llamada a la persona en la otra línea: En este caso es muy recomendable verificar que el volumen del audífono este en una intensidad adecuada, al realizar una llamada verifique con las teclas del costado derecho del teléfono que el volumen no esté bajo, si lo estuviese, presione el botón que tiene el símbolo (+) para aumentar .

NOTA: Si por alguna razón su teléfono se ha desconfigurado restaure las configuraciones básicas predeterminadas por el fabricante.

ADVERTENCIA: ESTE PROCEDIMIENTO BORRARÁ TODOS LOS DATOS REGISTRADOS EN EL TELÉFONO INCLUYENDO, FOTOS, MENSAJES Y LA CONFIGURACIÓN SOS. REALICE ESTE PROCEDIMIENTO BAJO SU PROPIO RIESGO, ASEGÚRESE DE HABER HECHO UN RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DEL TELÉFONO.

¿Como lo hago?,

1-Vaya a configuración, presione (aceptar)
2-Presione el número 12(restaurar configuración), luego presione (aceptar)
3-Ingrese el código 1122 y luego presione (aceptar) luego seleccione la opción que dice (SI) en ese momento el teléfono retomara la configuración original, esto podrá ayudarle restaurando así volúmenes y timbres.